

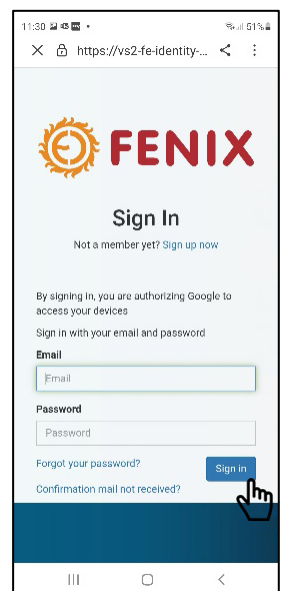
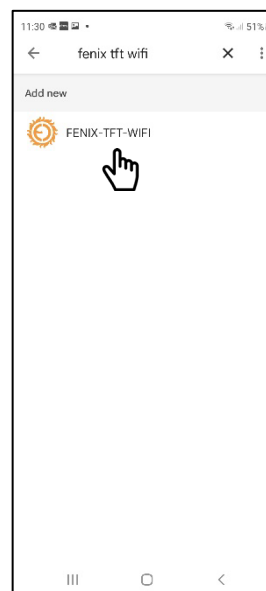
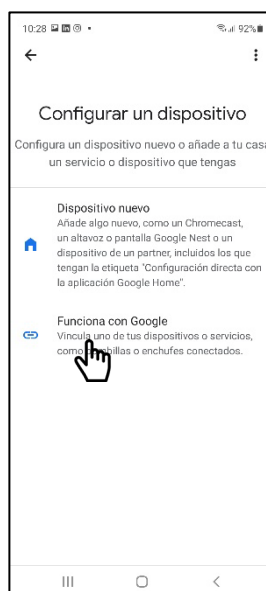


# CONFIGURACIÓN GOOGLE HOME CON TFT WIFI

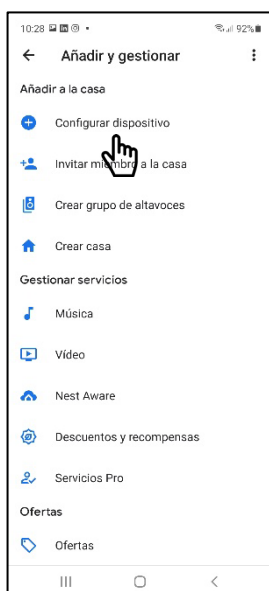

## Conexión:

- Para conectar los dispositivos al asistente de voz, primero tienen que estar conectados a una cuenta de la aplicación FENIX TFT WiFi.
- Entrar en la App Google Home, y picar en “Más”
- Picar en “Configurar dispositivos”
- Picar en “Funciona con Google”
- Buscar “FENIX TFT WiFi”
- Permitir el uso del “Skill”
- Confirmar datos de la cuenta FENIX TFT WiFi

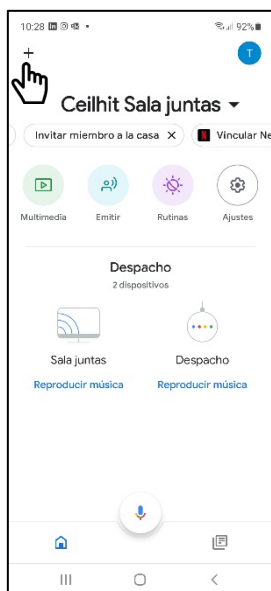

## Dispositivos:

- Una vez conectado, Google Home puede detectar todos los dispositivos TFT WiFi conectados a la App FENIX TFT WiFi.
- Se puede acceder a ellos y comprobar el estado, desde la pantalla inicial en Dispositivos “Vinculados a ti” y comprobando el estado de cada uno.+



## Control vocal:

- Ya puede gestionar la temperatura ambiente, la consigna y las diferentes modalidades de uso de los termostatos Fenix TFT WiFi instalados en su casa.
  - Podrás saber que temperatura hay, preguntando por ejemplo :
    - « Ok Google, cuál es la temperatura en el baño ? »
  - O cambiar la modalidad de funcionamiento del termostato diciendo :
    - « Ok Google, pon la calefacción en el baño »
  - Y podrás modificar la temperatura programada :
    - « Ok Google, pon 24 grados en el baño »